Características de su nuevo aire acondicionado

Opción de frescura en el verano

En esos calurosos y sofocantes días de verano y noches interminables, no hay nada mejor como escapar del calor hacia la fresca comodidad del hogar. Su nuevo aire acondicionado pone fin a los cansados y calurosos días de verano y le permite descansar. Este verano, venza al calor con su propio aire acondicionado.

Sistema eficiente en costo

Su nuevo aire acondicionado no sólo ofrece máxima potencia de enfriamiento en el verano, sino también puede ser un calentador eficiente durante el invierno con el sistema avanzado "Heat pump(Bomba de calor)". El sistema "Heat pump(bomba de calor)" es 3 veces más eficiente comparado con otros calentadores eléctricos, con lo cual reduce aún más su costo de operación. Ahora, satisfaga sus necesidades durante todo el año con un solo aire acondicionado.

Diseño visual para cualquier lugar

El diseño elegante y armonioso da prioridad a la estética de su espacio y se complementa con su decoración interior existente. Con su color suave y forma de borde redondo, el nuevo aire acondicionado realza cualquier habitación. Disfrute de lo que le ofrece tanro funcional como estéticamente.

Función good'sleep

La función **good'sleep** le permite ajustar una temperatura para dormir bien y profundamente mientras ahorra energía.

Función d'light Cool

La función d'light Cool permite mantener la temperatura y humedad al nivel más confortable.

Función SPi (ion de súper plasma)

La función **SPi** genera hidrógeno (H) y oxígeno(O_2) para atacar los contaminantes en el aire no deseados como son bacteria, polen, y olores. Esto hace que usted respire mejor como si estuviera alrededor de una cascada de agua, surfeando en el océano, cerca de ríos y montañas.

Contenidos

Precauciones de seguridad 3
Verificación antes del uso 10
Verificación de los nombres de las piezas 11
Verificación del control remoto 12
Funciones básicas 14
Ajuste de la dirección del flujo de aire 16
Uso de la función Turbo 16
Modo good'sleep 17
Configuración de la hora actual 18
Ajuste de On/Off timer 18
Uso de la función Smart Saver 20
Uso de la función **SPi** 20
Uso de la función Auto Clean 21
Uso de la función d'light Cool 21
Uso de la función Quiet 22
Uso de la aplicación Smart A/C 22
Limpieza del aire acondicionado 23
Mantener su acondicionador de aire 25
Localización de fallas y soluciones 26

Este producto ha sido aprobado conforme a Directiva de Tensión Baja (2006/95/EC) y Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) de la Unión Europea.

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 2 2012-11-1 9:46:15

Precauciones de seguridad

Antes de usar su nuevo aire acondicionado, por favor lea este manual completamente para asegurarse que conozca cómo operar con eficiencia y seguridad las muchas características y funciones de su nuevo aparato.

Debido a que las siguientes instrucciones de operación cubren varios modelos, las características de su nuevo aire acondicionado pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual. Si tiene alguna pregunta, llame a su centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en www.samsung.com .

Símbolos y precauciones de seguridad importantes:

⚠ ADVERTENCIA	Riesgos o usos inseguros que pueden resultar en **lesiones personales graves o muerte.**
⚠ PRECAUCIÓN	Riesgos o usos inseguros que pueden resultar en **lesiones personales menores o daños en la propiedad.**

❗	Siga las instrucciones.		Corte el suministro de energía.
⊘	NO lo intente.		NO desarmar.
⏚	Asegúrese que el aparato esté conectado a tierra para prevenir choque eléctrico.		

INSTALACIÓN | ⚠ ADVERTENCIA

❗ **Utilice un cable de energía con las mismas especificaciones de energía del producto, o superiores, y emplee un único cable de energía para este dispositivo. Además, no utilice un cable de extensión.**

- ▶ Extender el cable de energía podría ocasionar choques eléctricos o incendios.
- ▶ No utilice un transformador eléctrico. Podría provocar choques eléctricos o incendios.
- ▶ Si la condición de voltaje/frecuencia/corriente nominal es diferente, podría ocasionar incendios.

La instalación de este aparato debe ser realizada por un técnico calificado o empresa de servicios.

- ▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, explosión, problemas con el producto o lesiones.

Instale un apagador y un interruptor de circuito exclusivos para el aire acondicionado.

- ▶ Si no lo hace, puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Fije la unidad exterior firmemente de manera que la parte eléctrica no se exponga.

- ▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 3 2012-11-1 9:46:15

Precauciones de seguridad

No instale este aparato cerca de un calentador ni de material inflamable. No instale este aparato en lugares húmedos, grasosos o con polvo, ni en lugares expuestos a la luz solar directa o al agua (lluvia). No instale este aparato en un lugar donde pueda haber fuga de gas.

▶ Esto puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Nunca instale la unidad exterior en un lugar donde la pared exterior sea muy alta y se pueda caer.

▶ Si la unidad de exterior se cae, puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.

Si está usando un sistema Multi-system, la unidad de interior AJ*solo puede ser conectada a productos Europeos entre los cuales están los modelos AR**FSSK&Y*.**

Este dispositivo debe estar bien conectado a tierra. No conecte el dispositivo a tierra mediante una tubería de gas, tubería plástica de agua, o a una línea telefónica.

▶ Hacer caso omiso de estas recomendaciones podría ocasionar choques eléctricos, incendios, y explosiones.

▶ Asegúrese de utilizar un tomacorriente conectado a tierra.

INSTALACIÓN | ⚠PRECAUCIÓN

Instale su aparato sobre un piso nivelado y duro que pueda soportar su peso.

▶ Si no lo hace puede provocar vibraciones anormales, ruido o problemas con el producto.

Instale la manguera de desagüe de manera adecuada para que el agua drene correctamente.

▶ Si no lo hace puede resultar en inundación y daños a la propiedad.

Al instalar la unidad de exterior, asegúrese de conectar la manguera de desagüe de manera que drene correctamente.

▶ El agua generada durante la operación de calentamiento por la unidad de exterior puede fluir en exceso y resultar en daños a la propiedad. Particularmente en invierno, si cae un bloque de hielo, puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 4 2012-11-1 9:57:12

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA | ⚠ADVERTENCIA

En caso tal de dañarse el cortacircuitos, comuníquese con un centro de servicio cercano.

No jale ni doble excesivamente el cable de energía. No lo retuerza ni lo amarre. No adhiera el cable de energía a ningún objeto metálico, no ubique objetos pesados encima del cable de energía, no inserte el cable de energía entre objetos, ni lo incorpore dentro del espacio en la sección posterior del dispositivo.

- ▶ Esto podría provocar choques eléctricos o incendios.

ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA | ⚠PRECAUCIÓN

Cuando no use el aire acondicionado por un largo periodo de tiempo o durante una tormenta eléctrica, desconecte la energía en el interruptor de circuito.

- ▶ Si no lo hace puede ocasionar un choque eléctrico o incendio.

USO | ⚠ADVERTENCIA

Si el aparato está inundado, favor de contactar a su centro de servicio más cercano.

- ▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico o incendio.

Si el dispositivo genera mucho ruido, produce humo o huele a quemado, corte el suministro de energía de inmediato y comuníquese con un centro de servicio cercano.

- ▶ Hacer caso omiso de lo anterior podría generar choques eléctricos o incendios.

En caso tal que haya filtraciones de gas (tales como gas propano, gas LP, entre otros), ventile el área inmediatamente sin tocar el cable de energía. No toque el dispositivo ni el cable de energía.

- ▶ No utilice un ventilador para ventilar el área.
- ▶ Cualquier chispa podría provocar una explosión o incendio.

Para reinstalar el aire acondicionado, por favor contacte a su centro de servicio más cercano.

- ▶ Si no lo hace puede resultar en problemas con el producto, fuga de agua, choque eléctrico o incendio.
- ▶ incluye servicio de entrega. Si usted reinstala el producto en otro lugar, se cobrará una tarifa de instalación y gastos de construcción adicionales.
- ▶ Especialmente, cuando desea instalar el producto en un lugar inusual, como un área industrial o cerca de la costa donde estará expuesto a la sal en el aire, por favor contacte a su centro de servicio más cercano.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 5 2012-11-1 9:46:16

Precauciones de seguridad

No toque el cortacircuitos si sus manos están húmedas.

▶ Esto podría resultar en un choque eléctrico.

No apague el aire acondicionado mediante el cortacircuitos mientras está en funcionamiento.

▶ Apagar el aire acondicionado y luego volverlo a encender con el cortacircuitos podría ocasionar chispas y provocar choques eléctricos o incendios.

Después de desempacar el aire acondicionado, mantenga todos los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales pueden ser peligrosos para los niños.

▶ Si un niño se pone una bolsa sobre su cabeza, puede ahogarse.

No meta los dedos ni materia extraña en el tomacorriente cuando el aire acondicionado esté operando.

▶ Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen por meter los dedos en el aparato.

No toque la paleta de flujo de aire con sus manos o dedos durante la operación de calefacción.

▶ Esto puede provocar un choque eléctrico o quemaduras.

No meta los dedos ni materia extraña en la entrada o salida de aire del aparato.

▶ Tenga mucho cuidado de que los niños no se lesionen pñor meter los dedos en el aparato.

No golpee ni jale el aire acondicionado con fuerza excesiva.

▶ Esto puede provocar un incendio, lesiones o problemas con el producto.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 6 2012-11-1 9:46:16

USO | ⚠ ADVERTENCIA

No coloque objetos cerca de la unidad exterior que permitan que los niños se suban al aparato.

▶ Esto puede provocar graves lesiones a los niños.

No use este aire acondicionado durante largos periodos de tiempo en lugares mal ventilados ni cerca de personas enfermas.

▶ Ya que esto puede ser peligroso debido a la falta de oxígeno. Abra una ventana al menos una vez cada hora.

Si cualquier sustancia extraña, tal como un líquido, ingresa al dispositivo, corte el suministro de energía y comuníquese con un centro de servicio cercano.

▶ Hacer caso omiso de lo anterior podría provocar un choque eléctrico o incendio.

No intente reparar, desarmar ni modificar el aparato por su cuenta.

▶ No use ningún fusible (alambre de cobre, acero, etc.) distinto al fusible estándar.

▶ Si no lo hace puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.

USO | ⚠ PRECAUCIÓN

No coloque objetos o aparatos debajo de la unidad interior.

▶ Las gotas de agua de la unidad interior pueden ocasionar incendio o daños a la propiedad.

Verifique que el marco de instalación de la unidad exterior no esté roto, al menos una vez al año.

▶ Si no lo hace puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad.

La corriente máxima se mide conforme a la norma IEC para seguridad y la corriente se mide conforme a la norma ISO para eficiencia de energía.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 7 2012-11-1 9:46:16

Precauciones de seguridad

No se pare arriba del aparato ni coloque objetos (como ropa, veladoras, cigarros encendidos, platos, químicos, objetos metálicos, etc.) sobre el aparato.

▶ Esto puede provocar un choque eléctrico, incendio, problemas con el producto o lesiones.

No opere el aparato con las manos mojadas.

▶ Esto puede provocar un choque eléctrico.

No rocíe material volátil como insecticida en la superficie del aparato.

▶ Así como es dañino para los humanos, también puede provocar un choque eléctrico, incendio o problemas con el producto.

No beba el agua del aire acondicionado.

▶ El agua puede ser peligrosa para el consumo humano.

No golpee el control remoto y no lo desarme.

No toque las tuberías conectadas al producto.

▶ Esto puede provocar quemaduras o lesiones.

No use el aire acondicionado para guardar equipo de precisión, alimentos, animales, plantas, cosméticos ni para cualquier otro propósito inusual.

▶ Esto puede provocar daños a la propiedad.

Evite exponer directamente a las personas, animales o plantes al flujo de aire del aparato durante largos periodos.

▶ Esto puede ocasionar daños a las personas, animales o plantas.

Este aparato no está diseñado para que lo usen por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, capabilities, sensoriales o mentales diferentes o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido capacitados en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 8 2012-11-1 9:46:16

LIMPIEZA | ⚠ ADVERTENCIA

No limpie el aparato rociando agua directamente sobre el mismo. No use benceno, aguarrás, adelgazador ni alcohol para limpiar el aparato.

- Esto puede ocasionar decoloración, deformación, daños, choque eléctrico o incendio.

Antes de limpiar o hacer mantenimiento al dispositivo, corte el suministro de energía y espere hasta que se detenga el ventilador.

- Hacer caso omiso de lo anterior podría provocar un choque eléctrico o incendio.

LIMPIEZA | ⚠ PRECAUCIÓN

Tenga cuidado al momento de limpiar la superficie del intercambiador de calor de la unidad exterior ya que tiene bordes afilados.

- Para evitar cortaduras, use guantes de algodón gruesos al momento de limpiar el aparato.

No limpie el interior del aire acondicionado por su cuenta.

- Para una limpieza interior del aparato, contacte a su centro de servicio más cercano.
- Al momento de limpiar el filtro interno, consulte las descripciones en la sección 'Limpieza del aire acondicionado'.
- Si no lo hace puede ocasionar daños, choque eléctrico o incendio.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 9 2012-11-1 9:46:16

Verificación antes del uso

Rangos de operación

La siguiente tabla indica los rangos de temperatura y humedad dentro de los cuales puede operar el aire acondicionado. Consulte la tabla para un uso eficiente.

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior	Humedad interior
Frío	16˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	Humedad relativa 80% o menos
Calor	27˚C o menos	-15˚C~24˚C	-
Seco	18˚C~32˚C	-10˚C~46˚C	-

▶ Si el aire acondicionado opera en modo de enfriamiento durante un largo periodo de tiempo en un área con alta humedad, se puede formar rocío.

▶ Si la temperatura exterior baja a -5ºC, la capacidad de calefacción puede disminuir entre un 60% y hasta un 70% respect de la capacidad especificada conforme a las condiciones de uso.

Modelo: AJ✳✳✳

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior	Humedad interior	Observaciones
Frío	16˚C~32˚C	-5˚C~46˚C	80% o menos	AJ100*** temperatura exterior : -10˚C~46˚C.
Calor	27˚C o menos	-15˚C~24˚C	-	-
Seco	18˚C~32˚C	-5˚C~46˚C	-	AJ100*** temperatura exterior : -10˚C~46˚C.

▶ La temperatura estandarizada para calefacción es 7ºC. Si la temperatura exterior llega a 0ºC o debajo, la capacidad de calefacción puede reducirse dependiendo de la condición de temperatura.

▶ Si la operación de enfriamiento se usa arriba de 32ºC (temperatura interior), no enfría a su máxima capacidad.

Mantenimiento de su aire acondicionado

Protecciones internas a través del sistema de control de la unidad

▶ Esta protección interna se activa si ocurre una falla interna en el aire acondicionado.

Tipo	Descripción
Contra el aire frío	El ventilador interno se apagará contra el aire frío cuando la bomba de calor esté calentando.
Ciclo de De-ice (descongelar)	El ventilador interno estará apagado para descongelar el hielo cuando está calentando la bomba de calor.
Anti protección de la batería interna	El compresor se apagará para proteger la batería interna cuando el aire acondicionado opere en modo Cool (Frío).
Protección de compresor	El aire acondicionado no comienza a funcionar inmediatamente para proteger al compresor de la unidad exterior después de que haya arrancado.

NOTA

- Si la bomba de calefacción está operando en modo Heat (Calor), se activa la función De-ice (descongelar) para eliminar la escarcha de la unidad exterior que pudiera haberse formado por las bajas temperaturas.
  El ventilador interno se apaga automáticamente y se reactiva únicamente después que se completa el ciclo de De-ice (descongelar).

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 10 2012-11-1 9:46:16

Verificación de los nombres de las piezas

Su aire acondicionado puede verse ligeramente diferente al de la ilustración dependiendo de su modelo.

Piezas principales

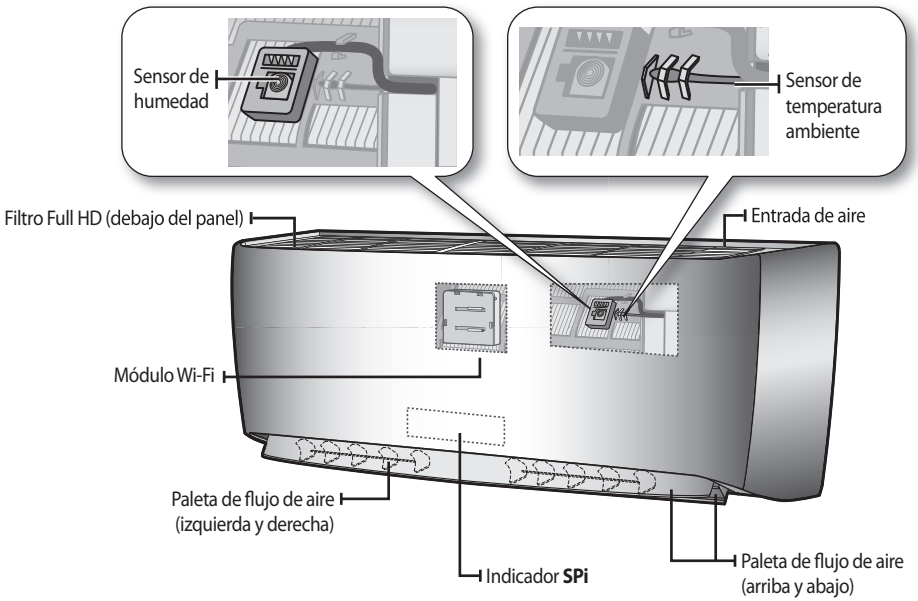
Sensor de humedad
Sensor de temperatura ambiente
Filtro Full HD (debajo del panel)
Entrada de aire
Módulo Wi-Fi
Paleta de flujo de aire (izquierda y derecha)
Indicador SPi
Paleta de flujo de aire (arriba y abajo)

Pantalla

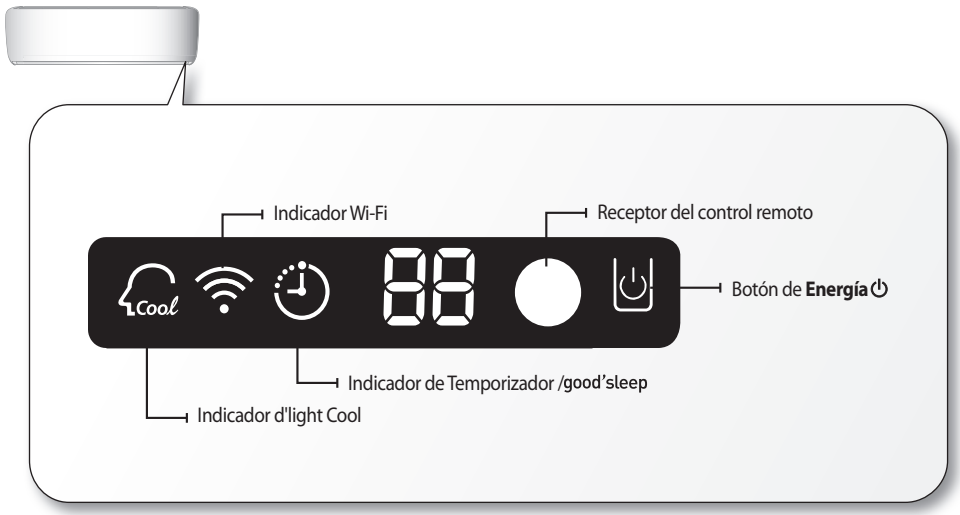

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 11 2012-11-16 15:04:14

Verificación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el receptor de la unidad interior.
- Cuando presiona el botón apropiadamente en el control remoto, escuchará un sonido en la unidad interior y el indicador de transmisión (📶) aparecerá en la pantalla del control remoto.

Botones del control remoto

✳ Antes de usar las funciones del control remoto, debe establecer la hora actual. (Consulte la página 18)

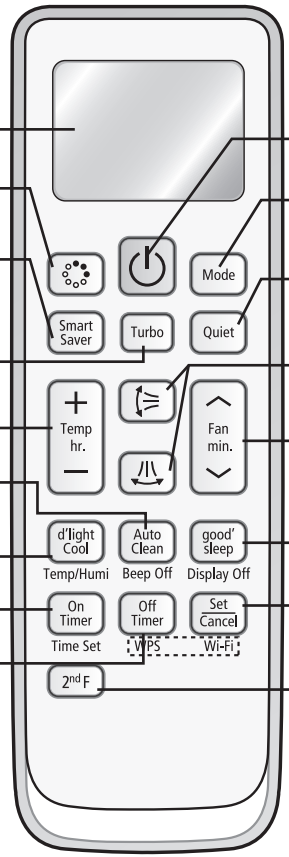

Pantalla del control remoto

SPi
Ajuste la función **SPi** a on/off (encendido o apagado).

Smart Saver (Ahorrador inteligente)
El uso de menos energía hace que su espacio se refresque entre un rango de temperatura de 24ºC a 30ºC.

Turbo
Opera en velocidad de ventilador automático para enfriar rápidamente.

Temp(Temperatura) + -
Aumenta y disminuye la temperatura en 1ºC.

Auto Clean (Limpieza automática)
Función de auto limpieza - Seca por dentro la unidad interior para deshacerse del olor.

d'light Cool
Ajuste la función d'light Cool a on/off.

On Timer (Temporizador encendido)
Activa On Timer (Temporizador encendido).

Off Timer (Temporizador apagado)
Activa Off Timer (Temporizador apagado).

Power (Encendido y apagado) ⏻
Encender/apagar el aire acondicionado.

Mode (Modo)
Ajuste a uno de los 5 modos de operación (ver páginas 14 a 16 para instrucciones).

Quite (Silencioso)
Reduce el ruido generado porla unidad interior durante su operación.

Air swing(Barrido de aire)
Activa y desactiva el movimiento automático hacia arriba y hacia abajo de la paleta de flujo de aire.

Fan (Ventilador) ^ v
Ajusta la cantidad de aire que fluye a través del aire acondicionado con 4 velocidades diferentes de ventilador como Auto/Baja/Media/Alta.

good' sleep
Ajusta a modo de good' sleep.

Set/Cancel (Ajustar/Cancelar)
Cancela el modo de temporizador/ good' sleep.

2ndF
Active la función del botón en el control remoto.

Temp/Humi(Temperatura/Humedad)

- Muestra en pantalla el nivel de humedad y valor de temperatura en la habitación durante 5 segundos en la pantalla de la unidad de interior:
  - Hi : Alta (si la humedad relativa es de 70% o superior)
  - Sd : Regular (si la humedad relativa es menor a 70%)
  - Se mostrará el valor para la temperatura ambiente.

Beep off (Pitido apagado)
Para silenciar el sonido de pitido al presionar el botón.

Display off (Pantalla apagada)
Para apagar la iluminación de la pantalla

Time set (Hora configurada)
Configura la hora actual

NOTA

- Cuando presiona el botón [2ndF] , el indicador 2ndF aparecerá en pantalla en el control remoto y puede cambiar las funciones en el control remoto como se indica a continuación.
  Función de d'light Cool ▶ Temp/Humi(Temperatura/Humedad), Auto Clean(Limpieza automática) ▶ Beep Off(Pitido apagado), good' sleep ▶ Display Off(Pantalla apagada), On Timer(Temporizador encendido) ▶ Time Set (Hora configurada).Si selecciona la función con el botón mientras la función del botón es cambiada por el botón 2ndF , la función 2ndF se cancela.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 12 2012-11-16 9:49:21

Pantalla del control remoto

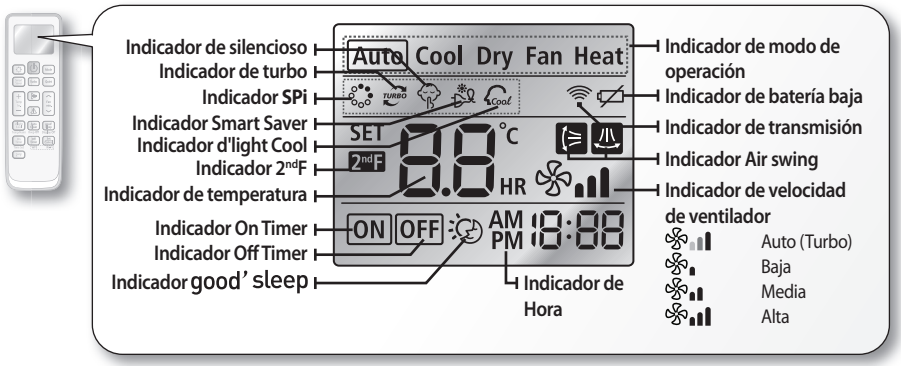

PRECAUCIÓN

- Asegúrese que no se moje el control remoto.

Remplazo de la batería

Cuando la batería se descarga, ( ) aparecerá en la pantalla del control remoto. Cuando aparezca el ícono, cambie las baterías. El control remoto requiere dos baterías tipo 1,5V AAA.

Para guardar el control remoto

Cuando no use el control remoto durante un largo tiempo, quite las baterías y guárdelo.

Para poner las baterías

1. **Empuje la palanca cuando flecha indica en la parte trasera del control remoto y elévela.**
2. **Instale dos baterías AAA.**
   Compruebe y haga juego los signos "+"y"-" apropiadamente. Asegúrese de haber instalado las baterías en dirección correcta.
3. **Cierre la tapa deslizándola hacia atrás a su posición original.**
   Debe oir sonido de clic cuando la tapa esté bloqueada apropiadamente.

NOTA

- Puede ser que la señal no se reciba bien cuando haya en el mismo lugar luces fluorescentes de iluminación electrónica tales como las luces fluorescentes invertidas.
- Si otros productos electrónicos funcionan con el control remoto, llame a su centro de servicio más cercano.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.
Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 13 2012-11-1 9:46:28

Funciones básicas

La operación básica es un modo de operación que se puede seleccionar al presionar el botón **Mode** (modo).

Auto (Automático)

En modo Auto (Automático), el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y velocidad del ventilador dependiendo de la temperatura ambiente detectada.

- Si usa un Multi-system, en modo de operación Auto (Automático), el sistema selecciona un ajuste de temperatura y un modo de operación apropiado (Frío o Calor) con base en la temperatura ambiente al inicio de la operación.

Cool (Frío)

En modo Cool (Frío), el aire acondicionado enfriará su habitación. Puede ajustar la temperatura y la velocidad del ventilador para que se sienta más fresco en temporada de calor.

- Si la temperatura exterior actual es mucho más alta que la temperatura interior seleccionada, puede tomar algo de tiempo para llevar la temperatura interior a la frescura deseada.
- Modo Quiet(Silencioso)( ) permite silenciar el ruido durante la operación de la unidad de interior en modo Cool (Frío).

Dry(Seco)

El aire acondicionado en modo Dry (Seco) actúa como un deshumidificador al quitar la humedad del aire interior.
El modo Dry (Seco) hace que el aire se sienta fresco en un clima húmedo.

Fan (Ventilador)

El modo Fan (Ventilador) se puede seleccionar para ventilar su habitación. El modo Fan (Ventilador) ayudará a refrescar el aire viciado en su habitación.

Heat (Calor)

El aire acondicionado calienta y también enfría. Caliente su habitación con este versátil aparato durante el frío del invierno.

- Puede ser que el ventilador no funcione durante 3 a 5 minutos al principio para prevenir corrientes frías mientras el aire acondicionado se está calentando.
- Modo Quiet(Silencioso)( ) permite silenciar el ruido durante la operación de la unidad de interior en modo Heat (Calor).
- Debido a que el aire acondicionado calienta la habitación al tomar energía calorífica del aire exterior, la capacidad de calefacción puede disminuir cuando la temperatura exterior es extremadamente baja.
  Use un aparato calentador adicional en combinación con el aire acondicionado si siente que el mismo no calienta lo suficiente.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 14 2012-11-1 9:46:29

Presione el botón para encender el aire acondicionado.

Presione el botón para ajustar el modo de operación.

- Cada vez que presione el botón **Mode** (Modo), el modo cambiará en el orden de Auto (Automático), Cool (Frío), Dry (Seco), Fan (Ventilador) y Heat (Calor).

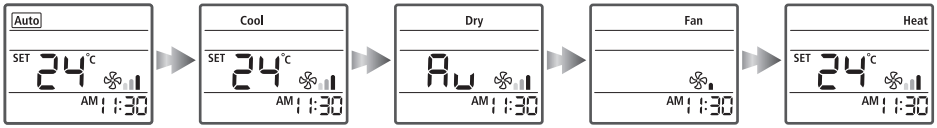

Presione el botón para ajustar el ventilador a la velocidad deseada.

Auto (Automático)	(Auto)
Cool (Frío)	(Auto), (Baja), (Media), (Alta)
Dry(Seco)	Auto
Fan (Ventilador)	(Baja), (Media), (Alta)
Heat (Calor)	(Auto), (Baja), (Media), (Alta)

Presione el botón para ajustar la temperatura.

Auto (Automático)	Puede ajustar la temperatura deseada en 1ºC dentro del rango de16°C~30°C.
Cool (Frío)	Puede ajustar la temperatura deseada en 1ºC dentro del rango de16°C~30°C.
Dry(Seco)	No es posible ajustar la temperatura.
Fan (Ventilador)	No es posible ajustar la temperatura.
Heat (Calor)	Puede ajustar la temperatura deseada en 1ºC dentro del rango de16°C~30°C.

NOTA

- Presione el botón **Temp/Humi** (Temperatura/Humedad) en el control remoto para verificar la temperatura y el nivel de humedad en una habitación.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 15 2012-11-1 9:46:30

Ajuste de la dirección del flujo de aire

El flujo de aire se puede dirigir a una posición deseada.

Flujo de aire vertical

Las paletas de flujo de aire se mueven hacia arriba y hacia abajo.

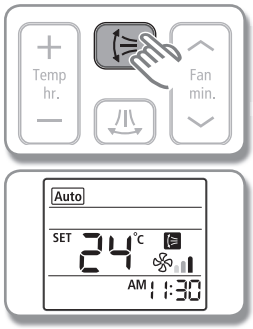

Presione el botón Air swing (Barrido de aire) en el control remoto.

- El indicador de barrido de aire estará encendido y las paletas de flujo de aire se moverán arriba y abajo continuamente para hacer circular el aire.
- Presione el botón **Air swing** (Barrido de aire) en el control remoto nuevamente, para mantener la dirección de flujo de aire en una posición constante.

Flujo de aire horizontal

Las paletas de flujo de aire se mueven de izquierda a derecha.

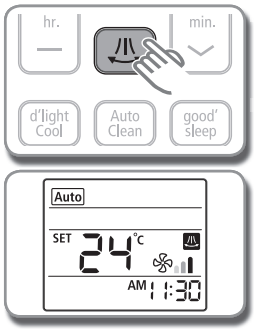

Presione el botón Air swing (Barrido de aire) en el control remoto.

- El indicador de barrido de aire estará encendido y las paletas de flujo de aire se moverán izquierda y derecha continuamente para hacer circular el aire.
- Presione el botón**Air swing** (Barrido de aire) en el control remoto nuevamente, para mantener la dirección de flujo de aire en una posición constante.

NOTA

- El ajuste de dirección de flujo de aire no está disponible en modo de good sleep mientras está en modo Cool (Frío) Sin embargo, puede ajustar la dirección de flujo de aire en modo good sleep mientras está en modo Heat (Calor).

Uso de la función Turbo

La función Turbo ayudará a enfriar su habitación rápidamente y con eficiencia.

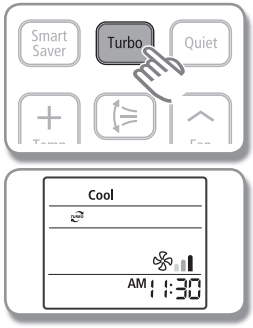

Presione el botón Turbo TURBO en el control remoto durante el modo Cool (Frío).

- El indicador Turbo aparece en la pantalla del control remoto y el aire acondicionado opera la función de Turbo durante 30 minutos.

Cancelar Presione el botón **Turbo** TURBO nuevamente.

NOTA

- La función de Turbo sólo está disponible en modo Cool (Frío).
- Si presiona el botón **Mode** (Modo) mientras la función Turbo está encendida, se cancelará la función.
- La Temperatura/Velocidad de ventilador no se puede ajustar mientras esté usando esta función.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 16 2012-11-1 9:46:34

Modo good' sleep

Antes de usar el modo good' sleep, ajuste la hora actual.(Para configurar la hora actual, consulte la página 18)

Para un sueño confortable, el aire acondicionado operará en Fall asleep (Quedarse dormido) ▷ Sound sleep (Sueño profundo) ▷ Wake up (Despertar) desde el modo **good' sleep**.

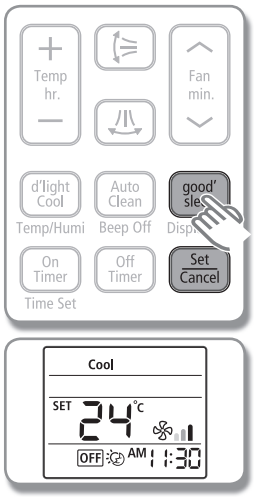

Cuando el aire acondicionado está encendido y en modo frío/calor

1. **Presione el botón good' sleep en el control remoto.**
   - ▶ Aparece el indicador **good' sleep** y el indicador Off timer (Temporizador apagado) empieza a parpadear en la pantalla del control remoto.
2. **Presione el botón good' sleep para configurar el tiempo.**
   - ▶ Puede ajustar el tiempo en unidades de media hora desde 30 minutos hasta 3 horas y en unidad de hora desde 3 horas hasta 12 horas.
   - ▶ El horario de operación se puede ajustar desde un mínimo de 30 minutos hasta un máximo de 12 horas.
   - ▶ El horario de operación predeterminado está ajustado a 8 horas.
3. **Presione el botón Set/Cancel(Ajustar/Cancelar) para que se active.**
   - ▶ El indicador Off timer (Temporizador apagado) deja de parpadear y el tiempo reservado se mostrará durante 3 segundos. Luego el aire acondicionado opera en modo good'sleep.
   - ▶ Si no presiona el botón **Set/Cancel**(Ajustar/Cancelar) dentro de 10 segundos después de presionar el botón **good' sleep** , el aire acondicionado regresará a su estado anterior Verifique el indicador Off timer (Temporizador apagado) y el indicador **good' sleep** en la unidad interior.

Cancelar Presione el botón **Set/Cancel** (Ajustar/Cancelar) nuevamente.

Temp hr.	Puede ajustar la temperatura deseada en 1ºC en un rango de16˚C~30˚C.
Fan min.	La velocidad del ventilador se ajustará automáticamente conforme al modo **good' sleep**. Sin embargo, si selecciona el modo **good' sleep** mientras la operación de calefacción está activa, puede ajustar la velocidad de ventilador.
	Cuando el modo **good' sleep** está encendido. En modo Cool (Frío): la dirección de flujo de aire se ajustará automáticamente. En modo Heat (Calor): está disponible la opción para ajustar la dirección de flujo de aire.

Cambios de temperatura y velocidad del ventilador en modo good' sleep

- Fall asleep (Quedarse dormido): Hace que se quede dormido al bajar la temperatura.
  Sound sleep (Sueño profundo): Relaja su cuerpo y eleva ligeramente la temperatura.
  Wake up (Despertar) desde el modo **good' sleep** : Le permite despertar en un aire intermitente y cómodo hacienda que se sienta refrescado.

NOTA

- Ajuste Off timer (Temporizador apagado) en modo **good' sleep** en 5 horas. Se sentirá con sueño perturbado si el modo **good' sleep** es ajustado a un periodo muy corto o muy largo, por eso el ajuste predeterminado está puesto a una operación de 8 horas.
- Si el modo **good' sleep** está ajustado a 4 horas, la operación se detendrá al mismo tiempo.
  Si el modo **good' sleep** está ajustado a 5 horas, funcionará como etapa Wake up (despertar) desde la última hora antes de que se detenga.
- El ajuste de temperatura recomendado es entre 25˚C y 27˚C para enfriamiento, y de 21˚C a 23˚C para calefacción.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 17 2012-11-16 9:51:14

Configuración de la hora actual

Antes de usar las funciones del aire acondicionado, ajuste la hora actual.

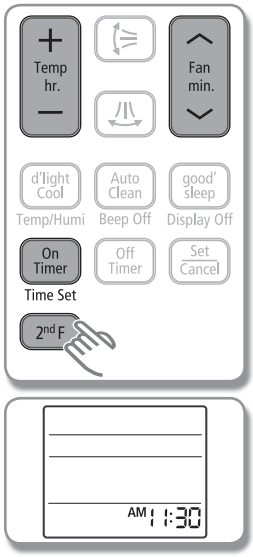

1. **Presione el botón 2ndF**
   - ▶ Aparece el indicador 2ndF en la pantalla del control remoto.

2. **Presione el botón Time Set (Hora ajustada) para ajustar la hora actual**
   - ▶ El indicador AM o PM va a parpadear y puede ajustar la hora al presionar el botón de **Temp hr. +** o **–** para la hora y el botón **Fan min. ^ v** para minutos.

3. **Presione el botón Time Set (Hora ajustada) nuevamente para activarla.**

Ajuste de On/Off timer

PRECAUCIÓN

- Compruebe la hora actual en el control remoto antes de usar esta función.
- La hora por defecto está configurada a 12 AM en el control remoto. La hora actual está restaurada a la hora por defecto antes de reemplazar las pilas.

Puede ajustar el aire acondicionado para que se encienda y se apague automáticamente en el momento deseado.

Ajustar el On timer (Temporizador encendido) mientras el aire acondicionado está apagado y Off timer (Temporizador apagado) mientras está encendido

Ajuste de On timer

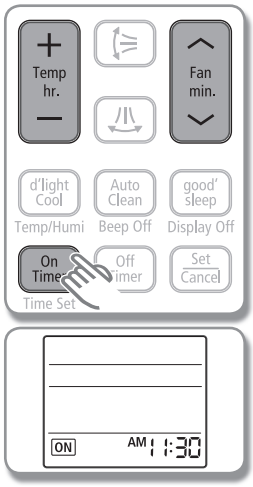

1. **Presione el botón On Timer/Off Timer .**
   - ▶ El indicador On/Off timer(Temporizador encendido y apagado) parpadeará en la pantalla del control remoto.

2. **Presione el botón Temp hr. + o – y el botón Fan min. ^ v para configurar el tiempo.**
   - ▶ Puede configurar el tiempo en unidades de hora desde 1 hora hasta 12 horas de acuerdo a AM o PM y en unidades de minuto desde 1 minuto hasta 59 minutos.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 18 2012-11-1 9:46:37

Ajuste de Off timer

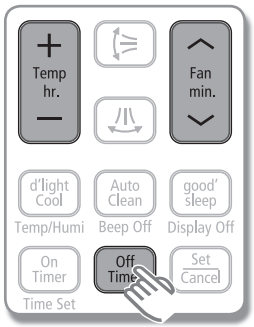

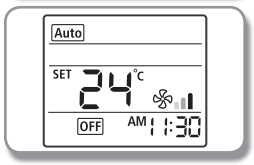

3. **Presione el botón Set/Cancel(Ajustar/Cancelar) para que se active.**
   - ▶ El indicador On timer deja de parpadear y el tiempo reservado se mostrará durante 3 segundos.
   - ▶ Si no presiona el botón **Set/Cancel**(Ajustar/Cancelar) dentro de 10 segundos después de seleccionar el tiempo, el aire acondicionado regresará a su estado anterior. Verifique el indicador On timer o Off timer y el indicador en la unidad interior.

Cancelar	Presione el botón **Set/Cancel** (Ajustar /Cancelar) nuevamente.

Opciones adicionales disponibles en modo On timer (Temporizador encendido)	
Mode	Muestra el último modo ajustado antes de apagar la unidad.
Fan min.	La función para ajustar la velocidad del ventilador no está disponible.
Temp hr.	Puede ajustar la temperatura en modo de Auto (Automático)/Cool (Frío)/ Heat (Calor).

NOTA
- Únicamente el último temporizador ajustado se aplicará entre On Timer /Off Timer y las funciones good' sleep y Off timer.

Configuración de On Timer y Off Timer simultáneamente

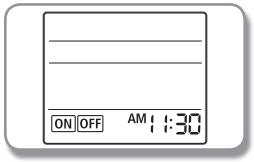

Siga el mismo proceso para configurar On Timer y Off Timer .

NOTA
- Los ajustes de tiempo de On timer y de Off timer deben ser diferentes entre sí.
- Presione el botón **Set/Cancel**(Ajustar/Cancelar) en el control remoto mientras la combinación de temporizador está activa.
  Ambos On timer y Off timer serán cancelados y desaparecerá el indicador.

ESPAÑOL

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 19 2012-11-1 9:46:39

Uso de la función Smart Saver

Esta función ajustará el límite de rango de temperatura para ayudarle a ahorrar energía mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío).

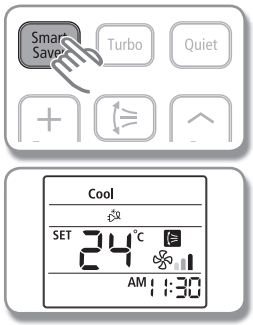

Presione el botón Smart Saver en el control remoto mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío).

- El indicador Smart Saver y el indicador Air swing (Barrido de aire) aparecen automáticamente en la pantalla del control remoto.
  Las paletas de flujo de aire se mueven hacia arriba y hacia abajo.
- Si la temperatura ajustada actual es menor a 24°C, se elevará automáticamente a 24ºC.

Cancelar Presione el botón **Smart Saver** nuevamente.

NOTA

- La función de Smart Saver sólo está disponible en modo Cool (Frío).
- Cuando la función Smart Saver se activa, el rango de temperatura se limitará entre 24°C y 30°C.
- Si la temperatura deseada es menor a 24°C, apague la función **Smart Saver** presionando nuevamente el botón Smart Saver.
- La temperatura y la velocidad del ventilador también se pueden ajustar (ver página 15 para instrucciones).
- Si presiona el botón **Mode** (Modo) mientras la función Smart Saver está encendida, se cancelará la función.

Uso de la función SPi

SPi (ion de súper plasma) genera hidrógeno (H) y oxígeno(O_2) para eliminar substancias contaminantes y la descomposición de dichas partículas dañinas. Hace que usted respire mejor como si estuviera alrededor de cascadas de agua, la brisa del océano, o de ríos y montañas.

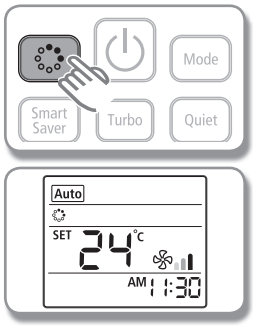

Presione el botón en el control remoto.

- El indicador aparecerá en la pantalla del control remoto y el aire acondicionado generará SPi.

Cancelar Presione el botón nuevamente.

NOTA

- La función se puede seleccionar si el aire acondicionado está encendido o apagado.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 20 2012-11-1 9:46:41

Uso de la función Auto Clean

La función Auto clean evitará que se acumule el moho al eliminar la humedad dentro de la unidad interior. Su unidad interior evapora la humedad dentro de sí. Active esta función para que obtenga un aire más limpio y saludable.

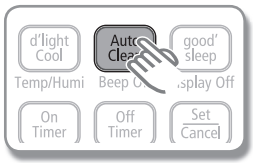

Presione el botón Auto Clean.

Al apagar el aire acondicionado,

▶ Aparece el indicador de Auto clean en la pantalla de la unidad interior y se activa la función de limpieza automática.

Al encender el aire acondicionado,

▶ Después de parar la operación de acondicionador de aire, aparece el indicador de Auto clean (limpieza automática) en la pantalla de la unidad interior y se activa la función de limpieza automática.

※ El tiempo de limpieza automática puede variar, depende del modo usado previamente.

Modo Automático(Frío), Frío, Seco: 30 minutos aproximadamente.
Modo Automático(Calor), Calor, Ventilador: 15 minutos aproximadamente.

Cancelar Presione el botón **Auto clean** nuevamente.

NOTA
- El indicador Auto clean aparece únicamente en la pantalla de unidad de interior como C 1 (Clean).
- Cuando se enciende el aire acondicionado, la función Auto clean se activa después de detener la operación del aire acondicionado.

ESPAÑOL

Uso de la función d'light Cool

El sensor en la unidad de interior el cual mide la temperatura y humedad en una habitación, mantiene la temperatura ambiente al nivel más confortable al controlar automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador.

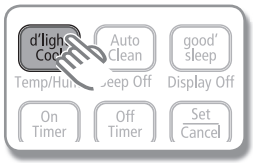

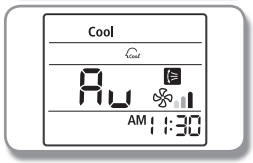

Presione el botón d'light Cool en el control remoto mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío).

El indicador d'light Cool y el indicador Air swing (Barrido de aire) aparecen automáticamente en la pantalla del control remoto.

▶ El aire acondicionado ajustará la velocidad del ventilador a Auto (Automático) y ajustará la temperatura automáticamente de acuerdo a la temperatura ambiente y a la humedad.

Cancelar Presione el botón **d'light Cool** nuevamente.

NOTA
- La función d'light Cool (Frío) únicamente está disponible en modo Cool (Frío).
- Cuando la función d'light Cool se activa, la temperatura se ajusta automáticamente y el Au aparecerá en la pantalla del control remoto.
- Si presiona el botón **Mode** (modo) mientras la función d'light Cool está activa, cancelará la función.
- Si usa un sistema Multi-system, esta función funcionará únicamente cuando la función d'light Cool esté configurada en todas las unidades de interior operadas.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 21 2012-11-1 9:46:43

Uso de la función Quiet

Puede reducir el ruido generado de una unidad de interior.

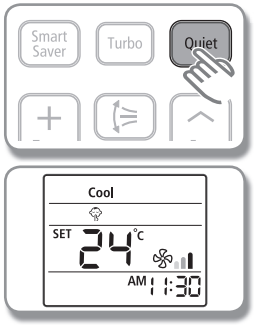

Presione el botón Quiet(Silencioso) en el control remoto mientras el aire acondicionado está operando en modo Cool (Frío) o Heat (Calor).

- El indicador Quiet (silencioso) aparece en la pantalla del control remoto.
- La unidad de interior operará más silenciosamente.

Cancelar Presione el botón **Quiet** nuevamente.

NOTA

- Si usa un sistema Multi-system, esta función funcionará únicamente cuando la función Quiet (silencioso) esté configurada en todas las unidades de interior operadas.

Uso de la aplicación Smart A/C

La aplicación Smart APP le permite controlar el aire acondicionado cómodamente desde cualquier lugar.

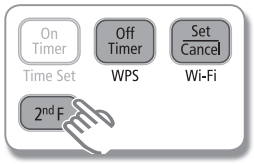

NOTA

- Puede encontrar información detallada en el manual de la aplicación Smart A/C.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 22 2012-11-1 9:46:44

Limpieza del aire acondicionado

PRECAUCIÓN **Asegúrese de que la energía esté apagada y desenchufada del tomacorriente de pared al limpiar el acondicionador de aire.**

Limpieza de la unidad interior

Limpie la superficie de la unidad con un trapo seco o ligeramente húmedo cuando sea necesario.

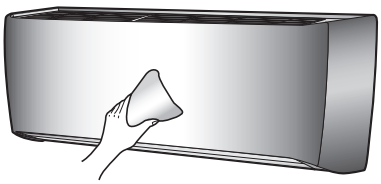

NOTA

- Contacte al centro de servicio cuando usted limpie el intercambiador de calor de la unidad interior ya que es necesario desarmarlo.
- Debido a que el panel de la unidad de interior se raya fácilmente, use una tela de micro fibras para limpiar el panel. Cuando use la tela de micro fibras, humedézcala ligeramente y limpie cualquier rebaba en la tela para evitar rayones.

PRECAUCIÓN

- No limpie la pantalla con detergente alcalino.
- No use ácido sulfúrico, ácido clorhídrico ni solventes orgánicos (como aguarrás, adelgazador, gasolina, acetona, etc.) para limpiar las superficies del producto; tampoco le pegue pegatinas. Todo lo anterior puede dañar la superficie del aire acondicionado.

Limpieza del intercambiador de calor de la unidad exterior

- Cuando el polvo se acumula en el intercambiador de calor, la capacidad de enfriamiento puede disminuir. Por lo tanto, límpielo regularmente.
- Rocíe agua para limpiar el polvo.

NOTA

- Es difícil limpiar el intercambiador de calor de la unidad exterior por su cuenta, contacte al centro de servicio.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado con los bordes afilados en el intercambiador de calor de la unidad exterior.

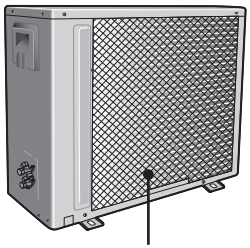

Intercambiador de calor

(la ilustración puede diferir ligeramente dependiendo de los modelos)

Para abrir el panel

Sujete firmemente cada lado del panel frontal y levántelo hacia arriba para abrir.

Luego suelte el panel el cual debe posicionarse automáticamente para sostenerse abierto.

- Para cerrar el panel, levante ligeramente el panel frontal mientras empuja suavemente y baja el panel.

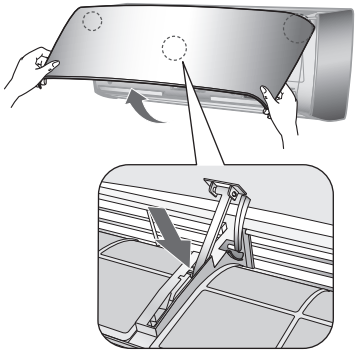

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 23 2012-11-1 9:46:46

Limpieza del aire acondicionado

Para quitar el filtro Full HD

Sujete la manivela y levántela. Luego, jale el filtro Full HD hacia usted y deslícelo hacia abajo.

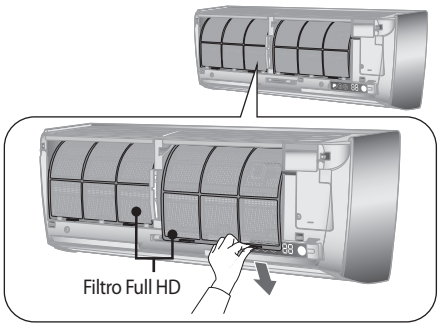

Limpieza del filtro Full HD

El filtro Full HD hecho a base de espuma lavable captura las partículas grandes del aire. El filtro se limpia con una aspiradora o por lavado a mano.

Abra el panel y saque el filtro Full HD.

Limpie el filtro Full HD con una aspiradora o un cepillo suave. Si el polvo es demasiado pesado, enjuague con corriente de agua.

Seque el filtro Full HD en un área ventilada.

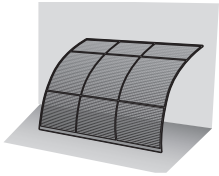

Inserte el filtro Full HD de regreso en su posición original y cierre el panel frontal.

NOTA

- Limpie el filtro Full HD cada 2 semanas. El periodo de limpieza puede diferir dependiendo del uso y las condiciones ambientales. En una zona donde hay polvo, límpielo una vez por semana.
- Si el filtro Full HD se seca en un área confinada (o húmeda), puede generar olores. Si esto ocurre, vuelva a limpiar el filtro y séquelo en un área bien ventilada.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 24 2012-11-1 9:46:48

Mantener su acondicionador de aire

Mantener su acondicionador de aireSi el acondicionador de aire no se usa por un período largo de tiempo, seque el acondicionador de aire para mantenerlo en buen estado.

1. **Seque el aire acondicionado por completo operándolo en modo Ventilador durante 3 a 4 horas y luego corte el suministro de energía. Si no se evapora la humedad al interior del equipo, esto podría ocasionar daños internos.**
2. **Antes de usar el acondicionador de aire de nuevo, seque los componentes internos del acondicionador de aire de nuevo funcionando en modo de Ventilar por 3 a 4 horas. Esto le ayuda a quitar olores que podría haber generado de humedad.**

Chequeos periódicos

Refiérase a la lista siguiente para mantener el acondicionador de aire adecuadamente.

Tipo	Descripción	Cada 2 semanas	Cada 3 meses	Cada 4 meses	Una vez al año
Unidad de interior	Limpie el filtro Full HD (1)	●			
	Limpie la bandeja para recibir el drenajede condensación (2)				●
	Limpie a fondo a cambiador de calor (2)				●
	Limpie el tubo de desagüe condensación (2)			●	
	Substituya las baterías del control remoto (1)				●
Unidad de exterior	Limpie a cambiador de calor en el exterior de la unidad (2)			●	
	Limpie a cambiador de calor en el interior de la unidad (2)				●
	Limpie los componentes eléctricos con los jets del aire (2)				●
	Verifique que todos los componentes eléctricos estén apretados firmemente (2)				●
	Limpie el ventilador (2)				●
	Verifique que todo el montaje de ventilador esté apretado firmemente (2)				●
	Limpie la bandeja para recibir el drenajede condensación (2)				●

● : **Se requiere chequear la unidad interna/externa periódicamente, siguiendo la descripción para mantener el acondicionador de aire adecuadamente.**

⚠ PRECAUCIÓN

(1) Las operaciones descritas se deben realizar más con frecuencia si el área de la instalación es muy polvorienta.

(2) Estas operaciones se deben realizar siempre por el personal cualificado. Para una información más detallada,vea el manual de la instalación.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 25 2012-11-1 9:46:49

Localización de fallas y soluciones

Consulte la siguiente tabla si el aire acondicionado no funciona normalmente. Esto puede ahorrar tiempo y gastos innecesarios.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aire acondicionado no funciona en absoluto.	• Verifique el estado de encendido y luego vuelva a operar el aire acondicionado. • Conecte o encienda el interruptor de circuito y luego vuelva a operar el aire acondicionado. • Verifique si tiene puesto el Off Timer (Temporizador apagado). Opere el aire acondicionado nuevamente al presionar el botón **Power**(Encendido y apagado).
El ajuste de temperatura no funciona.	• Verifique si ha seleccionado los modos Dry(Seco)/Fan(Ventilador)/ Turbo/d'light Cool. En estos modos, la temperatura deseada se ajusta a Auto (Automático) y no es posible cambiarla.
No sale aire frío o caliente del aire acondicionado.	• Verifique si la temperatura ajustada es más alta (durante el modo frío) o más baja (durante el modo calor) que la temperatura actual. Presione el botón **Temp hr. +** o **–** en el control remoto para cambiar el ajuste de temperatura. • Verifique si el filtro Full HD está bloqueado por suciedad. Si hay demasiado polvo en el filtro Full HD, la capacidad de enfriamiento (calefacción) puede disminuir. Límpielo con frecuencia. • Verifique si la unidad exterior está cubierta o instalada cerca de alguna obstrucción. Quite la cubierta y retire la obstrucción. • Si desea operar el aire acondicionado bajo la luz del sol, cubra la unidad de exterior con cortinas, etc. • Verifique si el aire acondicionado está operando en modo De-ice (descongelar). Cuando se forma el hielo en invierno o la temperatura exterior es demasiado baja, el aire acondicionado opera en modo De-ice (descongelar). En modo De-ice (descongelar), el ventilador interior se detiene y el aire frío no sale. • Si las puertas o ventanas están abiertas pueden ocasionar un mal desempeño de enfriamiento (calefacción). Cierre puertas y ventanas. • Verifique si el aire acondicionado se acaba de encender después de detener la operación de enfriamiento (calefacción). En este caso, solo funcionará el ventilador para proteger el compresor de la unidad. • Verifique si la longitud de la tubería es demasiado larga. Cuando la longitud de tubería excede la longitud máxima permisible, el rendimiento de enfriamiento (calefacción) puede disminuir.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 26 2012-11-1 9:46:49

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El ajuste de flujo de aire no funciona.	• Verifique si ha seleccionado el modo **good' sleep**. En estos modos,El ajuste de dirección de flujo de aire no está disponible. Sin embargo, puede ajustar la dirección de flujo de aire en modo good sleep mientras está en modo Heat (Calor).
El ajuste de velocidad del ventilador no funciona.	• Verifique si ha seleccionado los modos Auto (Automático)/ Dry(Seco)/Turbo/**good' sleep**/d'light Cool. En estos modos, la velocidad del ventilador se ajusta a Auto (Automático) y no es posible ajustar la velocidad de ventilador.
El control remoto no funciona.	• Verifique si las baterías están instaladas. • Asegúrese que no haya nada que bloquee el sensor de su control remoto. • Verifique que no haya un aparato con fuerte iluminación cerca del aire acondicionado. La luz fuerte que sale de los bulbos fluorescentes o anuncios de neón pueden interrumpir las ondas eléctricas.
No es posible activar la función Timer (Temporizador).	• Verifique si presionó el botón **Set/Cancel**(Ajustar/Cancelar) en el control remoto después de haber ajustado el tiempo.
El indicador parpadea sin parar.	• Presione el botón **Power** ⏻ o desconecte el enchufe o interruptor de encendido y apagado del interruptor de encendido y apagado auxiliar. Si el indicador sigue parpadeando, contacte al centro de servicio.
El indicador parpadea sin parar.	• Verifique si el aparato está operando en un área donde hay humo. Ventile la habitación u opere el aire acondicionado en modo Fan (Ventilador) durante 1 a 2 horas. (No usamos componentes olorosos en el aire acondicionado). • Limpie el filtro Full HD si está sucio. Reemplace el filtro desodorizante si está sucio.
Se indica un error.	• Si el indicador de error como por ejemplo E101, E121, E122, E154, E162, E186, E102, All blink(Parpadean), E221, E237, E251, E416, E458 , E461, E462, E464, E465, E467, E468, E469, E471, E472, E554, E556 , E142 en la pantalla de la unidad de interior, contacte al centro de servicio más cercano.

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 27 2012-11-1 9:46:51

Localización de fallas y soluciones

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Se genera ruido.	• Dependiendo del estado de uso del aire acondicionado, se puede escuchar ruido cuando cambia el movimiento de flujo del refrigerante. Es normal.
Se genera humo en la unidad exterior.	• Es posible que no sea un incendio pero puede ser un vapor generado por la función de descongelamiento del intercambiador de calor durante el modo Heat (Calor) en invierno.
El agua se sale de la conexión de la tubería en la unidad exterior.	• El agua se puede generar debido a la diferencia de temperatura. Es normal.

✳**Si tiene algún problema de conexión con la aplicación Smart A/C, consulte el manual de la aplicación Smart A/C.**

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 28 2012-11-1 9:46:51

Junfrau EU_AR09FSSK&Y@_IB_DB68-03363A_ES.indd 29 2012-11-1 9:46:51